


FREMSTILLING AF VOGNKORT


MAN MÅ SELV TAGE ANSVARET HVIS MAN FØLGER DENNE INSTRUKTION

JAN PILEMAND-GEERTSEN

1

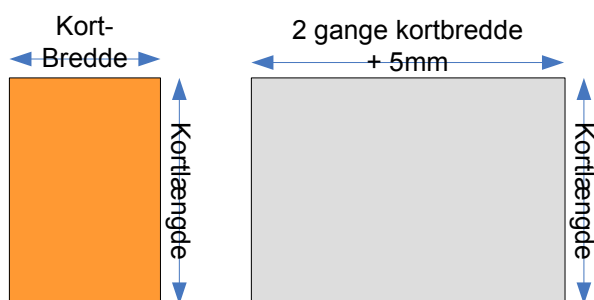

Selve kortet produceres fra FredL eller anden skabelon. Kortets mål kan variere, men det er f. eks set som: 4,8 cm * 6,8 cm

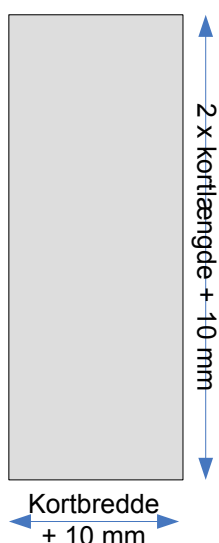


Til fremstilling af vognkortet anvendes klart gennemsigtigt folie/plastic af samme type som anvendes til beskyttelse af bøger på biblioteker. Det kan købes i de fleste boghandler.

Der klippes 2 stykker ud, efter mål der beregnes i forhold til kortets størrelse.

Det er en god idé, inden du starter med fremstillingen, at læse resten af vejledningen. Nu er du advaret.

2

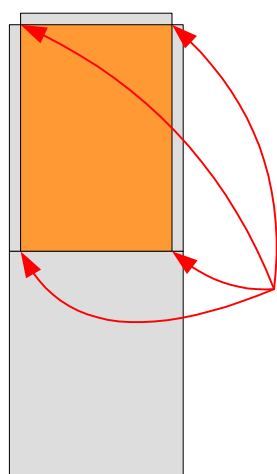

Det længste stykke lægges på bordet med klistersiden opad. Kortet placeres ovenpå således at der er 5 mm overskydende til begge side samt foroven.


Herefter klippes indhak foroven i begge hjørner samt et enkelt klip ind til bunden af kortet i begge sider.

FREMSTILLING AF VOGNKORT

MAN MÅ SELV TAGE ANSVARET HVIS MAN FØLGER DENNE INSTRUKTION


JAN PILEMAND-GEERTSEN

3




De overskydende dele af folien der er 5 mm ud fra kortet, foldes op om kortet og trykkes på plads. Forsiden der ligger nedad er nu færdig.

4

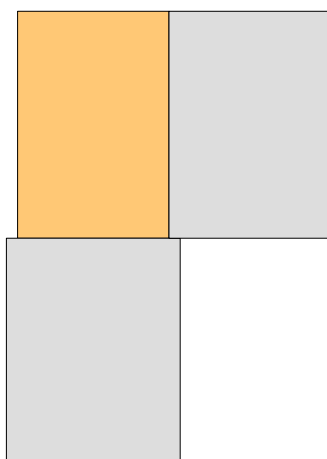

Det brede stykke folie lægges nu på med klistersiden mod kortet så det passer nøjagtigt med 3 af kortets sider og således at det overskydende ligger på højre side. Pas på at folien ikke sætter sig fast på underlaget.

5

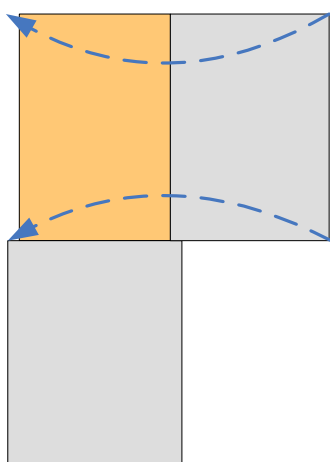


Læs punkt 6 før dette punkt udføres.

Der overskydende del af den bredde folie foldes ind over kortet, så der dannes en skarp fold ved kortets højre kant.

FREMSTILLING AF VOGNKORT

MAN MÅ SELV TAGE ANSVARET HVIS MAN FØLGER DENNE INSTRUKTION


JAN PILEMAND-GEERTSEN



Eventuelt overskydende folie skal være på venstre side af kortet.

På denne måde er der dannet begyndelsen til en lomme der endnu kun sidder fast på højre side.


6

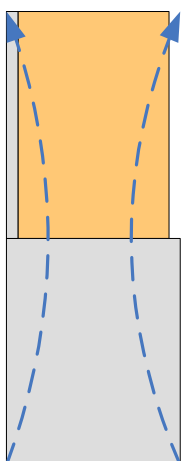

Dette er den vanskeligste operation at udføre.


Den overskydende del af det længste stykke foldes nu op over den påbegyndte lomme. Det er vigtigt at styre begge klistrende flader således at luftlommer og skævheder undgås.

7

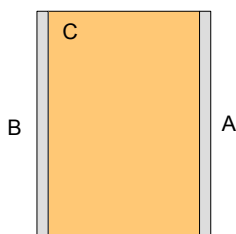

Kortet ser nu således ud med overskydende folie ved begge sider.

Folien i højre side (A) foldes om mod forsiden.

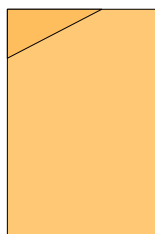

Det overskydende i venstre side (B) klippes forsigtigt af og øverste venstre hjørne klippes skråt af for at gøre det nemmere at anbringe og udtage lastkort af lommen.

8